

GHID DE INSTALARE



Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit **INSTALAREA MODULUI DE BYPASS ELECTRONIC**

INSTALAREA MODULULUI DE BYPASS ELECTRONIC

1. Îndepărtați capacul ușii situat în partea stângă a compartimentului de marfă pentru a expune mănunchiul de cabluri și modulul de control al suspensiei pneumatice a vehiculului. (FIGURA A)



Figura A

2. Scoateți ambele fișe situate pe modulul de control. (FIGURA B)



Figura B

3. Îndepărtați capacul fișei mai mari, glisându-l de la capăt. (FIGURA C)



Figura C

INSTALAREA MODULULUI DE BYPASS ELECTRONIC

4. Localizați următoarele fire din tabelul de mai jos din fasciculul de cabluri al vehiculului.

MODULUL DE BYPASS ELECTRONIC	DE LA	PIN	CABLAJUL VEHICULULUI
	ALBASTRU	20	
	VERDE	21	
	ROȘU	25	
	NEGRU	1	

5. Separați firele localizate și tăiați-le, lăsând o lungime potrivită pentru a lucra cu ele. (FIGURA D)



Figura D

6. Dezizolați capetele firelor. Cu ajutorul conectorilor cap la cap furnizați, sertizați modulul de bypass electronic la partea dinspre vehicul a fasciculului de cabluri. (FIGURA E)



Figura E

INSTALAREA MODULULUI DE BYPASS ELECTRONIC

7. Conectați noua fișă la modulul de bypass electronic și fixați-o într-un loc adecvat. (FIGURILE F, G)

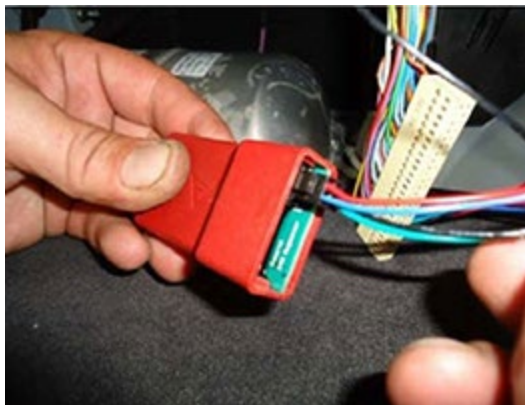


Figura F



Figura G

-
8. NU conectați cablajul înapoi în modulul de control al suspensiei pneumatice a vehiculului. Repoziționați capacul ușii. (FIGURA H)



Figura H

-
9. Instalarea este completă.